
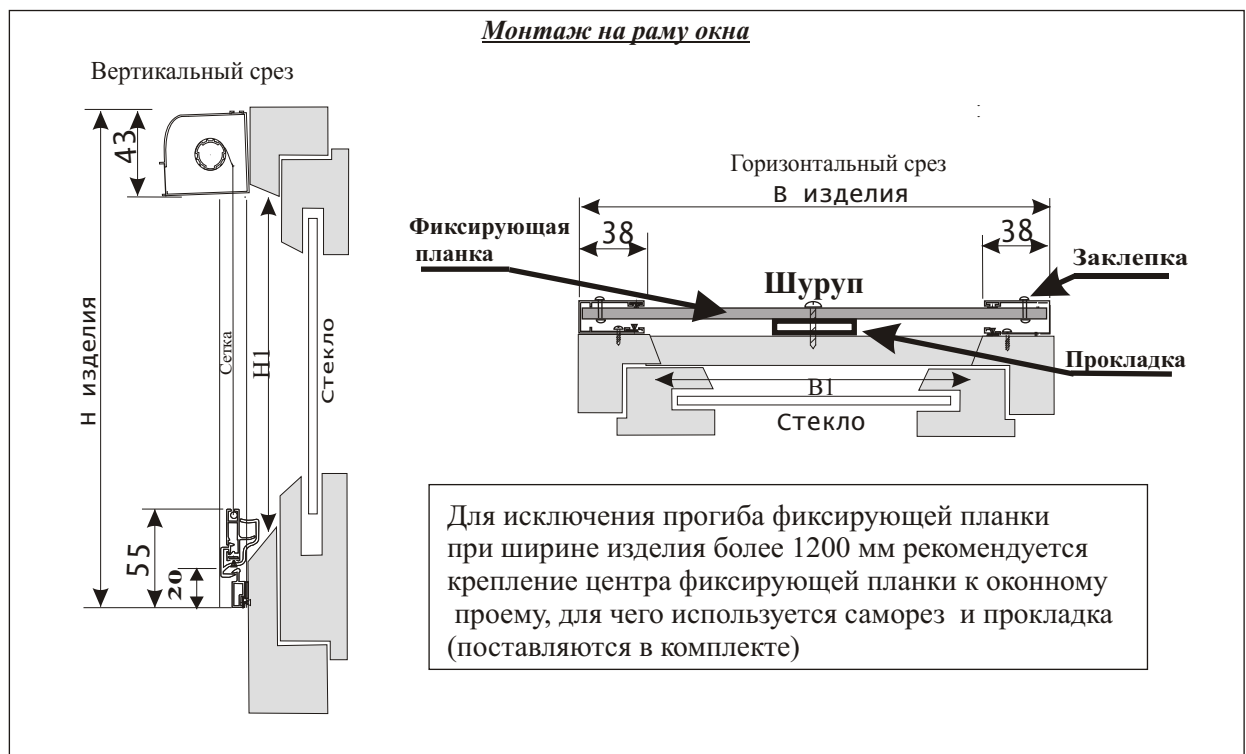


Габаритные размеры роллетной противомоскитной системы КОНТУР W1 рассчитываем следующим образом:

Замеряется размер светового проема по ширине (размер B), к нему прибавляем 76 мм (по 38мм с каждой стороны). В случае, если размер A или C меньше 38 мм, то прибавляем сколько есть с каждой из сторон, но не меньше 10 мм, либо для симметричности можно добавить равное расстояние с каждой из сторон. Таким образом, габарит изделия по ширине = $B+76$ или $B+A+C$.

Размер изделия по высоте высчитывается аналогичным образом. К размеру светового проема по высоте прибавляется 63 мм (43 мм сверху и 20 мм снизу), либо размер D, равный расстоянию от края светового проема сверху до откоса плюс 20 мм снизу. Следовательно, габаритный размер изделия по высоте равен $H = E+D+20$.

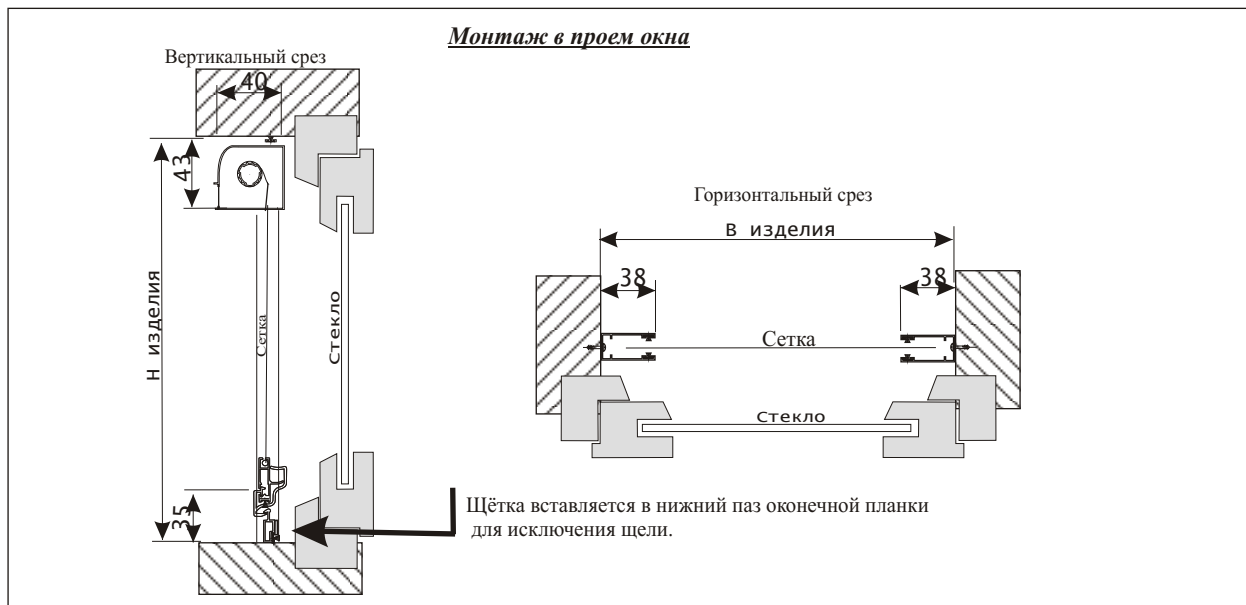

Комплект поставки:

- изделие в разобранном состоянии.
- монтажный комплект (4 заклепки, 4 заглушки, 4 самореза)







Инструменты необходимые для монтажа:

- дрель или шуруповерт аккумуляторного типа
- заклепочник для тяговых заклепок
- отвертка
- сверла диаметром 8,7мм и 4мм, или сверло комбинированное.

Возможные неисправности и способы их устранения

<p>Сетка полностью не сматывается в короб</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить правильность установки арретиров (См. рис.2 на обороте); - Проверить параллельность направляющих; - Проверить натяжение пружины возвратного механизма, при необходимости подтянуть ее (снять заглушку на правой стороне короба и плоской отверткой накрутить против часовой стрелки (22 оборота отвертки равно одному обороту вала)).
<p>Сетка не фиксируется в закрытом положении</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить работоспособность ручек- защелок, для чего отвести ручки в крайнее положение и отпустить, ручки должны вернуться в исходное положение под воздействием внутренней пружины. Если одна из ручек не возвращается в исходное положение необходимо: <ul style="list-style-type: none"> ✎ вынуть арретир, ✎ вынуть ручку и пружину, ✎ вставить ручку в оконечную планку, ✎ вставить пружину до щелчка ✎ вставить арретир, ✎ проверить работоспособность ручки. - Проверить правильность установки фиксирующей планки (ворсом к окну) и есть ли ее выгиб, если есть устранить.

Порядок сборки и монтажа

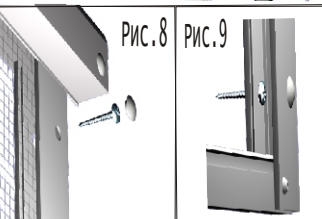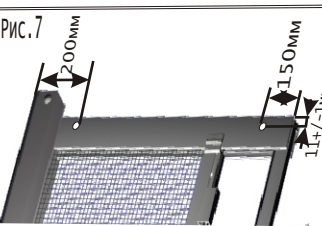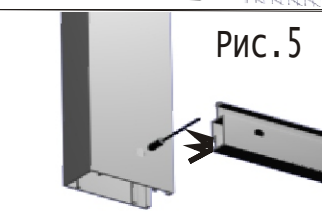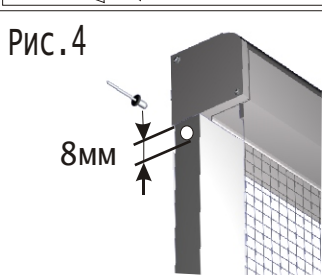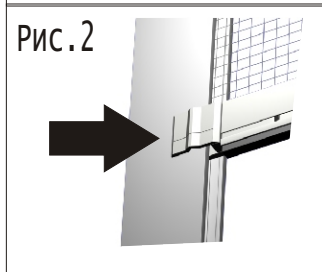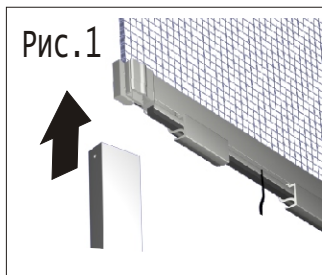

✎ Распаковать изделие: раскрутить стрейч (пленку), извлечь заглушки и комплект крепежных деталей.

✎ Достать из направляющих фиксирующую планку вместе со щеткой, которая должна быть вставлена в паз планки.

✎ Вставить арретир в направляющую (рис.1). Обратить внимание на правильность положения арретира (рис.2).

✎ Вставить направляющую в ножку крышки короба, обратить внимание на положение отверстия в направляющей (Рис.3).

✎ Засверлить отверстие сверлом диаметром 3-4 мм на расстоянии 8 мм от верхнего края направляющей (рис.4).

✎ Зафиксировать направляющую при помощи тяговой заклепки. Таким же образом закрепить вторую направляющую.

✎ Вставить фиксирующую планку в направляющую (рис.5), обратить внимание на уже засверленные в них отверстия.

✎ Закрепить фиксирующую планку и направляющую при помощи тяговых заклепок (рис.6).

✎ Засверлить в каждой направляющей по 2 отверстия (рис.7). (Если длина направляющей больше 1500мм засверлить 3 отверстия).

Диаметр отверстий: во внешней части направляющих - 8,7мм, во внутренней части - 4мм.

✎ Закрепить изделие на раме окна при помощи саморезов (рис.8).

✎ Закрыть внешние отверстия заглушками (рис.9).