



Рекомендации по замеру и монтажу
 рамочной противомоскитной системы “Контур W2 strong”
 (с металлическими зацепами для крепления сетки в проем)

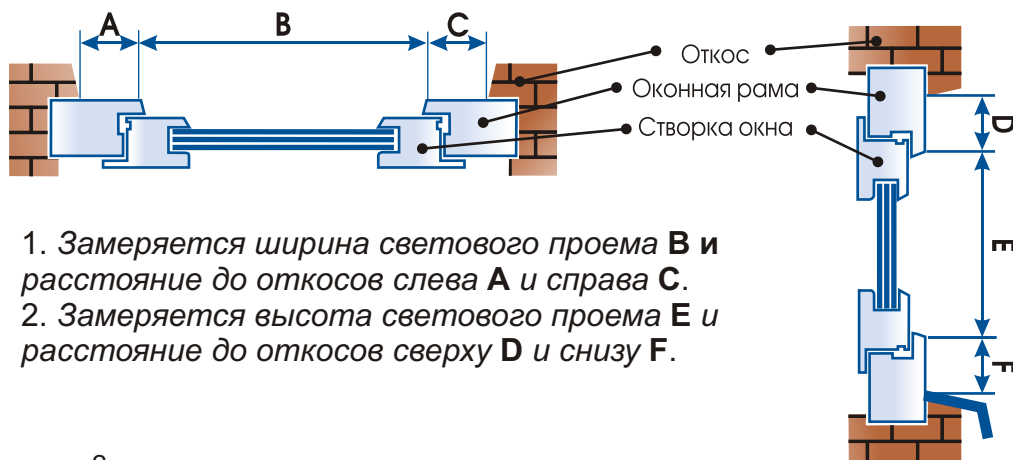

1. Замеряется ширина светового проема **В** и расстояние до откосов слева **А** и справа **С**.
2. Замеряется высота светового проема **Е** и расстояние до откосов сверху **Д** и снизу **Ф**.

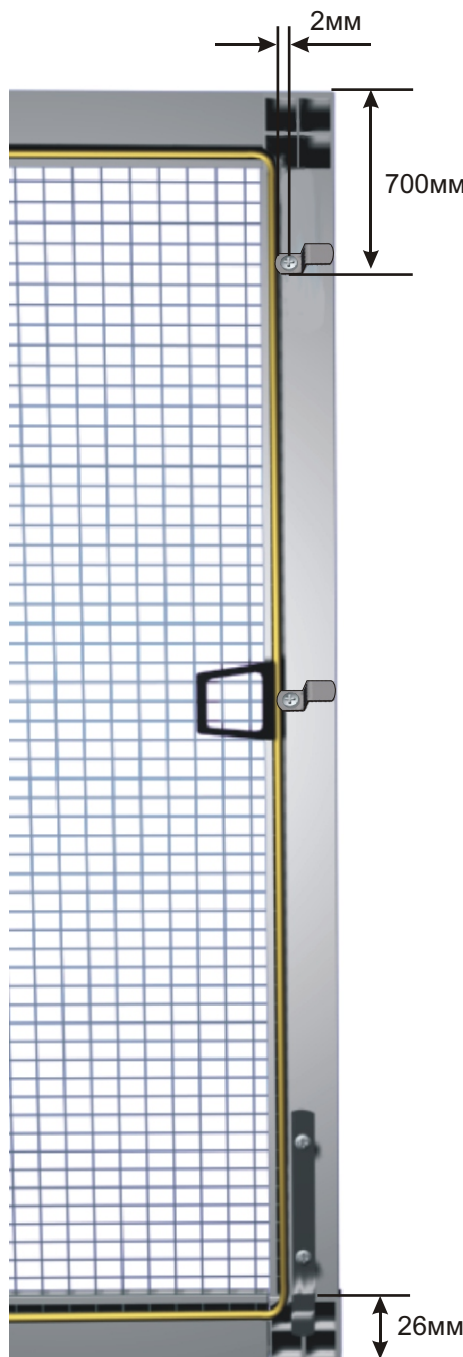

Расчет размеров готового изделия

ширина готового изделия = В + 20мм

(Внимание размеры **А** и **С** должны быть не менее 10 мм если размеры **А** и **С** меньше 10 мм, то нет возможности установить боковые зацепы)

Высота готового изделия = Е + S + М

1. От замеренного расстояния **Д** отнимаем 26мм
 Если получившееся значение больше 10мм, то в формуле принимаем что **S=26мм**,
 если получившееся значение меньше 10мм, то в формуле принимаем **S=(D - 10мм)**, но **S** не может быть менее 5мм(нет минимального необходимого перекрытия светового проема).
2. От замеренного расстояния **Ф** отнимаем 26мм,
 если получившееся значение больше 26мм то **М** в формуле принимаем равным 26мм,
 если получившееся значение меньше 26мм то нет необходимого расстояния для установки нижних зацепов.

Вертикальный срез

Горизонтальный срез

